取扱説明書

保証書つき (裏表紙が保証書になっています。)

HITACHI Inspire the Next

日立リップエステ 般家庭用


型式 NR-700

単3形アルカリ乾電池専用

お買い上げありがとうございます。 この「取扱説明書」をよくお読みに なり、正しくご使用ください。 お読みになった後は、大切に保存





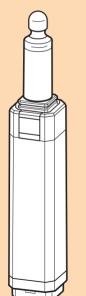

してください。

- **イオンクレンジング**モードで 唇に残った化粧品や汚れを 引き出します。
 - 温熱ケアモードで唇に塗った リップクリームを柔らかくして なめらかに仕上げます。
- オートオフ機能つき 各モードいずれも2分経過すると 終了音が鳴り、自動停止します。



● 目次

● 相性診断·······	З
● ご使用前の準備 4	ŀ~ 7
乾電池の入れかた	
ご使用になる前に	• 5
● 各部の名称と働き	3~9
● 安全上のご注意 10~	-13
● ご使用上のご注意	14
● 使いかた	-21
ステップ [イオンクレンジングモード	14
ステップ Ⅱ 温熱ケアモード	19
● 本体のお手入れ	22
● 保存のしかた	22
●「故障かな」と思ったときは 23~	-24
● トラブルQ&A25~	-26
● お客様ご相談窓口	27
● 保証とアフターサービス	28
● 仕 様	29
● 製品を廃棄するときのお願い	29

1 相性診断

唇のトラブルを防止するため、事前に実施して ください。

- 初めてお使いになる化粧水は、パッチテスト(皮膚試験)でお肌のチェックをします。
 - (1) 腕の内側を石けんで洗い、タオル などでふきとります。
 - (2) 洗ったところに化粧水を塗り、48時間放置します。
 - ●10円硬貨大に薄く塗り、 自然乾燥させます。
 - パッチテストをした部分 は、水でぬらしたりこす ったりしないでください。



注意

塗布部に発疹・発赤・かゆみ・刺激など の異常が生じた場合は、直ちにテストを 中止して洗い流す。

- (3) 異常のないことを確認します。 48時間経過後、異常がなければ使用でき ます。
- (4) パッチテストの結果、異常があった場合は 本器でこの化粧水を使用しないでください。

ご使用前の準備

乾電池の入れかた

乾電池使用上のご注意

- 1. 液漏れした電池は使用しないでください。
- 2. アルカリ乾電池(単3形)以外は使用しないでください。
 - ●他の電池(充電式電池)などではパワー が弱い、電池寿命が短いなど性能が十分 発揮できません。
- 3. 本体の表示に合わせて⊕と⊖を正しく入れてください。
- 4. 使用推奨期間内の乾電池を使用してください。
- 5. 使い切った乾電池はすぐに取り出してください。
- 6. 使用済みの乾電池は、お住まいの地域の条例 などに従って廃棄してください。
- 電池寿命は周囲温度で異なります。

[日立アルカリ乾電池LR6(EX-S)で各モード (2分間) 1日1回約4分間使用した場合]

- ・周囲温度25℃で約3週間。
- ・周囲温度15℃で約2週間。


スイッチを入れても表示ランプが点滅/点灯しない場合は、乾電池の寿命です。

新しいアルカリ乾電池と交換してください。

¶ 本体ケースを矢印方向に 引っぱって外します。

注意


- 上キャップははずさない。
- ◆本体ケースは本体部 を持ってはずす。

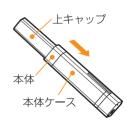

2 単3形アルカリ乾電池 (LR6)を本体の表示に 合わせ正しく入れます。

注意

● 乾雷池の入れ方を 間違えると表示ラ ンプが点灯/点滅 しません。

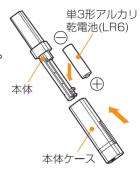

3 本体ケースを取りつけます。

本体と本体ケースの合わせマーク面(▲)を同面 方向に合わせる。



で使用になる前に

モードの種類

モード	一緒に使用するアイテム
I.イオンクレンジング	・綿棒 ・ふだんお使いの化粧水
Ⅱ.温熱ケア	・ふだんお使いのリップクリーム

2 モードの切り替え

(2回押し) (途中でスイ スイッチ (1回押し) ッチを押す) イオン 温熱ケア クレンジング (OFF) 、 (タイマー2分経過) (途中でスイッチを押すかタイマー2分経過)

で使用前の準備

イオンクレンジングモードの場合

危険

体内埋込み型・装着形の医用電 気機器をお使いの方は絶対に 使用しない。

(医用電気機器の誤動作を招く原因)

⚠注意

貴金属やコンタクトレンズは はずす。

(肌のトラブル、体調不良の原因)

- ◆ イオンクレンジングモードのご使用は、1日1回 2分以内です。
- 2分以上の連続使用は、唇のトラブルを起こす 原因になりますのでおやめください。
 - ↑ 唇の汚れを洗い流して、清潔にします。
 - 口紅などはクレンジング剤で落としてください。
- 2 本体に市販の綿棒を カットして取りつけます。
 - (1)下キャップをはずし ます。



位置決め穴

(2)市販の綿棒を軸部が 5~10mmになるよう にカットします。



カット寸法の決め方

下キャップの位置決め穴を使用すると、綿棒の軸部のカット寸法が容易に決められます。

- ①下キャップの位置 決め穴に綿棒を差し 込み、軸部を穴の 細い部分に押し込 みます。
- ②軸部を手前に引き出すと約7mmの位置で止まります。下キャップの面から3mm 以内で軸に切り込みを入れてカットします。



③軸部が紙製の綿棒の 場合は、そのまま 左右に折り曲げると 切り取ることができ ます。



(3)カットした綿棒を綿部がゴムヘッドに当たるまで挿入します。



お願い

綿棒は市販のものをご使用ください。

軸部の径が極端に細いもの(赤ちゃん用綿棒など) や太いもの(軸の長い医療用など)は取りつけ できない場合があります。



各部の名称と働き

上キャップ

温熱ヘッド用です。 使用後は必ず取りつけて ください。

(Ⅱ)温熱モード・ 表示ランプ (オレンジ色)

準備中は点滅、準備が 完了すると点灯に変わり ます。

スイッチ

押すと操作音が鳴って クレンジングモード表示ランプ が点灯します。

クレンジング時に再度押すと温熱ケアに切り替わります。

●押すたびに操作音が鳴り (クレンジングー温熱ー ーOFFークレンジングの順に) モードが切り替わります。

本体

本体ケース

乾電池を入れるときに はずします。

ゴムヘッド

線棒をセットします。 ゴムヘッド部は本体から 取りはずしてお手入れが できます。

位置決め穴

綿棒をカットする位置が 決められます。

温熱ヘッド

内蔵ヒーターで表面を 温めます。

(I)クレンジングモード表示ランプ(緑色)

クレンジング時に点灯します。

アース部

クレンジング使用時、いずれかに 触れていないとイオンクレンジング できません。

※スイッチはアース部では ありません。

下キャップ

ゴムヘッド用です。 使用後は必ず取りつけて ください。

化粧水トレイ

イオンクレンジングとは

通常のクレンジングや洗顔で落としきれない、 唇に残ったままの化粧品や汚れを電気の性質を 利用して引き出します。

●メイク落としではありません。

温熱ケアとは


温めたヘッドの温熱と温熱ヘッドを動かすことでリップクリームを柔らかくし、唇のシワの奥まで入り込ませ、なめらかに仕上げます。


安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しく お使いいただき、あなたや他の人々への危害や 損害を未然に防止するためのものです。
- ●注意事項は次のように区分しています。 いずれも安全に関する重要な内容ですので、 必ず守ってください。

2019 11 DC 1/CCV10			
⚠危険	取り扱いを誤った場合、 使用者が死亡または重傷を 負うことがあり、かつその 切迫の度合いが高い危害の 程度。		
⚠警告	取り扱いを誤った場合、 使用者が死亡または重傷を 負うことが想定される危害 の程度。		
⚠注意	取り扱いを誤った場合、 使用者が軽傷を負うことが 想定されるか、または物的 損害(家屋・家財など)の 発生が想定される危害・ 損害の程度。		

<絵表示の例>

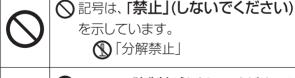

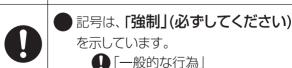

⚠危険



下記のような医用電気機器をお使い の方は絶対に使用しない。

(医用電気機器の誤動作をまねく原因)

- ペースメーカーなどの体内埋込み型 医用電気機器。
- ・ 心電計等の装着形の医用電気機器。

҈警告

取扱説明書に記載されている以外の 使い方はしない。

(事故やトラブル、故障の原因)

唇とそのまわり(輪郭)以外に使用し ない。(事故やトラブルの原因)

子供には使わせない。また、幼児の手 の届くところに置かない。

●急性(疼痛性)疾患の)

●アレルギー体質の人

●加圧異常の人

●結核症疾患の人

●商面神経痛の人

● 血友病疾患の人

●牛理中の場合

(事故や故障の原因)



次のような方は使用を避ける。

(事故やトラブルの原因)

- ●心臓に障害のある人
- ●有熱性疾患の人
- ●感染症疾患のある人
- ●悪性腫瘍のある人
- ●妊娠中の人
- ●アトピー性皮フ炎の人
- ●特に肌が敏感な人
- ●歯の治療中の人
- ●ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能 障害で毛細血管拡張を起こしている人
- ●飲酒している場合や薬を服用中の場合、疲労 が激しい場合
- ●化粧品等で皮フ炎を起こしている人



安全上のご注意

⚠警告

車などで移動中は使用しない。 (事故の原因)



子供や幼児のそばで使用しない。 (事故の原因)

業務用としての使用や、家族・他人 (不特定多数)との共用はしない。

(感染症の原因)

使用中痛みや不調を感じたときや、 使用後唇に異常を感じたときは、使用 を中止して専門医に相談する。 (唇のトラブルなどの原因)



使用時間や使用頻度は取扱説明書の 指示を守る。(事故やトラブルの原因)

使いはじめの方は、唇の様子を見なが ら使用する。

(唇のトラブル、体調不良の原因)

⚠注意



他の美容器具との併用は絶対にしない。 (事故やトラブルの原因)

唇に傷や炎症がある場合は絶対に使用 しない。(唇のトラブルや痛みの原因)

落としたり、強い衝撃を与えたりしない。(けが・故障の原因)

引火性のもの(ガソリン、ベンジン、 シンナーなど)の近くで使用しない。 (爆発・火災の原因)

⚠注意



改造はしない。また、修理技術者以外 の人が修理をしない。

(けが・故障の原因)

次のことを守らないと乾電池の発熱、 液漏れ、破裂により、けがや故障の 原因になる。

- 乾電池の使用表示に従って正しく使用 する。
- 定期的に点検(液漏れ)する。
- 1か月以上使用しないときは、乾電池を 取り出しておく。

イヤリングやネックレス等のアクセサリー、コンタクトレンズは、はずして 使用する。(事故やトラブルの原因)



ひどい唇の荒れやひび割れがある場合 まれに刺激を強く感じることがありま す。その際には使用しない。

(唇のトラブルや痛みの原因)

周囲に人がいるときは、不意の動きに 注意して使用する。

(けがの原因)

綿棒や温熱ヘッドは唇の同一部位に 留めず移動させる。

(唇のトラブルや体調不良の原因)

で使用前に、ヘッドにキズや変形が ないか確認する。(唇を傷つける原因)



で使用上の注意

- 水洗いしない。また、水につけたり、水を かけたりしない。(故障の原因)
- 浴室など水のかかる所や湿気の多い所で 使用したり放置しない。
 (故障やショートの原因)
- 使用後は必ずキャップを取りつける。 (けが、故障の原因)



使いかた

ステップ I イオンクレンジングモード

⚠警告	使用中、唇や身体に異常を感じたらすぐに使用を中止して、 専門医に相談する。 (事故や体調不良を起こす原因)
	唇とそのまわり(輪郭)以外に使用しない。 (事故やトラブルの原因)
⚠注意	ゴムヘッドがはずれたままで 使用しない。(故障の原因)
	唇に傷やひび割れがある場合 は絶対に使用しない。 (唇のトラブルや痛みの原因)



¶ ゴムヘッドに挿入した綿棒に化粧水をたっ ぷりと含ませます。

普段お使いの化粧水をお使いください。 (乳液やゲル状のものは使用しないでください。)

◆ 付属の化粧水トレイに 化粧水を小出しして、 綿部全体にたっぷりと 含ませてください。



一部の化粧水(鉱泉や水だけのものなど)では 効果が現れにくい場合があります。

注意

化粧水をたっぷりと含ませた綿部がゴムヘッドにあたっていないとイオンクレンジングできません。



2 スイッチを押します。 操作音(ピッ)が鳴り、 クレンジングモード表示 ランプ(緑色)が点灯し、 動作音(ピッ、ピッ、…) が鳴ります。




使いかた

🤁 本体のアース部に手が触れるよう握ります。

本体のアース部に手が触れていないと イオンクレンジングできません。




● 持ち方の例

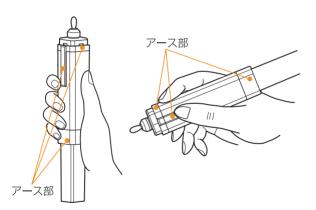

▲ 綿部を唇に軽く当てやさしく動かします。

①唇の縦じわに沿う ように、綿部を縦 向きに動かします。

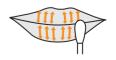

②「い」の発音をする ように、唇を開き 口角周辺をくの字 に動かします。



③仕上げに綿部を唇 全体にすべらすように動かします。



⚠注意

綿部は唇の同一部位に留め ず移動させる。

(唇のトラブル、体調不良の原因)

- 綿部の水分がなくなったり、すべりづらい 場合は、化粧水を追加してください。
- 同一部位の使用は10秒以内にします。
- 使用中、微電流の刺激(ピリピリ感)を感じる ときは化粧水を少しつぎ足してご使用くださ い。

注意

綿部が唇の中(粘膜部)まではいらないよう にご注意ください。


- 5 2分経つと自動停止します。(オートオフ機能) 途中で使用を中止する場合は、スイッチを2回 押して「OFF」にします。
 - 自動停止は、終了音(ピィ、ピィ)でお知らせ します。

注意

連続でので使用は避けてください。 唇に負担がかかり唇のトラブルの原因になり ます。

使いかた

6 綿棒を本体から抜きます。

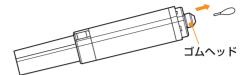

● 使用後は、ゴムヘッドや本体についた化粧水 をティシューなどできれいにふきとってくだ さい。

注意

- ゴムヘッドが外れないようにしてください。 (紛失の原因)
- ●一度使用した綿棒は、再使用しないでくだ さい。(唇のトラブルを起こす原因)
- ◆本体についた化粧水は必ずふきとってください。(化粧水が内部に入り故障の原因)
- ◆ クレンジング後、乾燥が気になる場合は 温熱ケアモードをご使用ください。

ゴムヘッドが外れた場合の取りつけかた

● 綿棒を引き抜く際にゴムヘッドが一緒に外れる ことがあります。

ゴムヘッドは本体から外して お手入れができるようになっ ていますので、綿棒と一緒に 外れた場合は綿棒をゴムヘッド から外して本体の電極に押し込 んでください。 綿棒

電極

ゴムヘッド

7 使用後は、下キャップを かぶせます。

ステップⅡ 温熱ケアモード

⚠警告

唇とそのまわり(輪郭)以外に 使用しない。

(事故やトラブルの原因)

注意

唇に傷やひび割れがある場合 は絶対に使用しない。

(唇のトラブルや痛みの原因)

リップクリームを唇に塗ります。

普段お使いのリップクリームをお使いください。 (口紅やグロス等メイクアップ用品は使用でき ません。)

●色のついたリップクリームを使用すると本体 が変色する場合があります。

2 スイッチを2回押します。

- 操作音(ピッピッ)が (1)鳴り、温熱モード表示 ランプが点滅します。
- (2) 約30秒で温熱ヘッド が使用可能になり、 温熱モード表示ランプ が点滅から点灯に変わ ります。

● 乾電池の容量が少なくなったり周囲温度が 低いと時間がかかります。

注意

周囲温度は15℃~35℃でご使用ください。 15℃未満でご使用になると、


- ●乾電池の寿命が短くなる。
- ■温熱ヘッドが温まるまでの時間が長くなる。
- 温熱モード表示ランプが消灯する。 (乾電池の寿命)




使いかた

3 温熱ヘッドを唇にあて滑らすように動かします。

- ①温熱ヘッドの側面 を使い唇の中央か ら口角に向けて動 かします。
- ②温熱ヘッド上部の 丸い部分を使い 円を描くように 動かします。

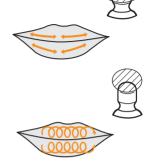

③温熱ヘッド全体を 使い、唇の輪郭に 円を描くように動 かします。

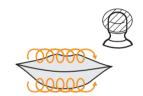

注意

- ◆使用中、スイッチに触れないでください。 (スイッチが切れたりモードが切り替わり ます。)
- 連続での使用は避けてください。唇に負担がかかりトラブルの原因になります。

4 温熱モードに切り替えて2分経過すると 自動停止します。(オートオフ機能)

- 自動停止は終了音(ピィ、ピィ)でお知らせ します。
- 温熱ヘッドや本体についたリップクリームは、ティシューなどできれいにふきとってください。

- 唇や輪郭に残ったリップクリームが気になる 場合は、軽くティシューオフしてください。
- 途中で使用を中止する場合は、スイッチを 1回押します。

万 使用後は、上キャップをかぶせます。

注意

- ●本体は絶対に水洗いしないでください。
- ■温熱ヘッドについたリップクリームは必ず ふきとってください。(ロップクリームが本体内部に入り物障や

(リップクリームが本体内部に入り故障や 異臭の原因)



本体のお手入れ

◆本体の汚れは、水を含ませて固く絞った布で ふき取ります。

⚠注意

本体は水洗いしない。 また水につけたり、水をかけ たりしない。(故障の原因)

スイッチは必ず「OFF」にする。 (誤ってスイッチを入れると刺激を 受けたり、誤動作・ショートの原因)

注意

● アルコール、ベンジン、シンナーなどは使用しない。(変形、変色の原因)



保存のしかた

上下のキャップをかぶせ、湿気やホコリの少ない 所に保存します。

⚠注意

水のかかるところや浴室など 湿気の多いところに放置しない。(故障の原因)

1か月以上使用しないときは、 乾電池を取り出しておく。 (故障の原因)

(注意)

● 直射日光の当たるところ(夏期の自動車内など)、 熱器具の近くに放置しない。(変形、変色の原因)



「故障かな」と思ったときはっづく

修理を依頼される前に、次のことをお調べください。

症 状	点検するところ	直しかた
表示ランプ が点灯しな い。	乾電池の入れか たを間違えてい ませんか。	⊕⊝を確認し、 正しく入れ直して ください。
	乾電池が消耗し ていませんか。	新しいアルカリ乾 電池と交換してく ださい。
使用途中で止まる。	乾電池が消耗していませんか。種類の異なる乾電池を入れていませんか。	新しいアルカリ乾電池と交換してください。(本器はアルカリ乾電池専用です。)
	2分経過していませんか。本器は2分で自動停止します。	_
汚れ落ちが わかりにく い。	本体のアース部 に手が触れてい ますか。	アース部に手が 触れるように握っ てください。
	化粧水を含ませ ていますか。	線の部分全体にたっぷりと化粧水をふくませる。それでも落ちにくいときは「トラブルQ&A」を参照ください。
	綿棒をゴムヘッ ドにしっかり押 し込んでいます か。	綿部の根元まで ゴムヘッドに押し 込んでください。

「故障かな」と思ったときは

修理を依頼される前に、次のことをお調べください。

症 状	点検するところ	直しかた
クレンジング では使用でき るが温熱ヘッ ドが温かく ならない。	乾電池が消耗し ていませんか。	新しいアルカリ乾 電池と交換してく ださい。
	周囲温度が15℃ 未満になってい ませんか。	周囲温度が低いと 時間がかかります。 暖かい場所でご使 用ください。
	周囲温度が35℃ 以上になってい ませんか。	温熱ヘッドの表面 温度と周囲温度の 差がなくなり温か く感じない場合が あります。
温熱ヘッドが 回転しない。	本器の温熱ヘッ ドは固定式で 回転しません。	_
振動しない。	本器に振動機能 はついていませ ん。	_

以上のことをお調べになり、それでも具合が悪い ときは、ご自分で修理なさらないで、お買い上げの 販売店にご相談ください。



<イオンクレンジングモード>

Q1.唇に「ピリピリ感 |を感じる。

- ・綿棒の水分がなくなっていませんか?→綿棒に化粧水を少量つぎ足してください。
- 唇にひび割れや切り傷などありませんか。→傷などがある場合は、使用しないでください。
- ※それでも唇に違和感を感じる場合は、使用を中止して専門医にご相談ください。

Q2.唇用のメイク落としに使えませんか。

- 本器で口紅やグロス等、唇のメイク落としはできません。
 - →洗顔だけでは落ちにくい唇の奥の汚れを引き出します。

Q3. 強く押し当てた方が汚れが落ちやすい のではないか。

- ●電気の性質を利用して汚れを引き出しますので、強く押し当てる必要はありません。
 - →綿棒を唇に軽く当て、ゆっくりと動かして ください。

Q4.汚れ落ちがわからない。

- 角質除去効果のあるふき取り化粧水が効果的です。
 - →ご使用の化粧水やご使用時の唇の状態により 個人差がありますので、使用頻度を減らすなど してお試しください。

Q5.綿棒が取りつけできない。

- 綿棒の種類によってはサイズや形状が異なり、 取りつけできない場合があります。
 - →別の綿棒をご使用ください。

トラブルQ&A

Q6. 乳液やゲル状の化粧品を使用してもよいか。

- 化粧水以外の化粧品は使用できません。
 - →化粧水や角質除去効果のあるふき取り化粧水を で使用ください。

<温熱ケアモード>

Q7.目の周りなどに使えますか。

- 本器は唇専用です。
 - →唇以外の部位には使用できません。

Q8. リップクリーム以外の化粧品を使用しても よいか。(例えば、化粧水、乳液、美容液など)

- リップクリーム専用です。
- →リップクリーム以外の化粧品は使用できません。

<両モード共通>

Q9.お風呂場で使用してもよいか。

- 防水構造ではありません。
 - →水のかかる場所や湿気の多い所で使用したり、 保存しないでください。

Q10.使用できないのはどのような場合か。

ひび割れや切り傷、できものなどがある唇には 使用しないでください。

Q11.その他のトラブル

- 唇に異常がある場合は、すみやかに使用を中止し、 専門医にご相談ください。
- 機器に異常がある場合は、お買い上げの販売店または27ページのお客様ご相談窓口にご相談ください。



日立家電品についてのご相談や修理はお買い 上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの 修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談く ださい。

※下記窓口の内容は、予告なく変更させていただく 場合がございます。

修理に関するご相談は エコーセンターへ TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00~19:00(月~土) 9:00~17:30(日・祝日) 携帯電話、PHSからもご利用できます。

商品情報やお取り扱いについての ご相談はお客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30(月~土) 9:00~17:00(日·祝日)

年末年始は休ませていただきます。 携帯電話、PHSからもご利用できます。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス 窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させてい ただきます。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。



保証とアフターサービス (ぬすお読み)

保証書 (一体)

- この商品は保証書つきです。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日」・「販売店名」 などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っ ていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存 してください。

保証期間

お買い上げの日から1年間

修理を依頼されるときは

持込修理

23~24ページに従って調べていただき、なお異常があるときは使用を中止し、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。

■ 保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

■ 保証期間が過ぎているときは

修理によって機能が維持できる場合には、 ご希望により有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、このリップエステの補修用性能部品を、 製造打ち切り後5年間保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または27ページのお客様ご相談窓口にお問い合わせください。



電		源	DC 1.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6) 1f	固
質		量	約80g (乾電池含む)	
付	属	品	化粧水トレイ	



製品を廃棄するときのお願い

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。

で使用済み製品の廃棄に際しては、お住いの地域 の条例などに従って処理してください。

販売元: 株式会社 日立リビングサプライ

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29 アクロポリス東京

製造元: 日立マクセル株式会社

〒822-1296 福岡県田川郡福智町伊方4680

- 1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障 または損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障 または損傷。
 - (八) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常 電圧による故障または損傷。
 - (二) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障 または損傷。
 - (ホ) 業務用など一般家庭以外で使用されて生じた故障または 増傷。
 - (へ) 本書のご提示がない場合。
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入の ない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- 2. この商品は持込修理の対象商品です。郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様の負担となります。また、出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4. 贈答品などで本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理 をご依頼になれない場合には、取扱説明書に記載の「お客様ご 相談窓口」にご相談ください。
- 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料 修理をお約束するものです。 したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限 するものではありませんので、保証期間経過後の修理などに
- ついてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書 に記載の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。 ● お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサー ビス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用
- せて頂く場合がございますので、ご了承ください。
 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳

修理メモ

日立リップエステ保証書 | 持込修理

保証期間内に取扱説明書などの注意書きにしたがった正常な で使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買 い上げの販売店が無料修理いたします。お買い上げの日から 下記の期間内に故障した場合には、商品と本書をお持ちいただ き、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

<u> </u>	型 式	NR-700			
保証期間		本体: 1年			
% a	3買い上げ日	平成	平成 年 月 [
*	お名前				様
※お客様	ご住所	電話	()	
※販売店	住 所店 名	電話	()	

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認くだ さい。

(裏面をご覧ください。)

一 株式会社 日立リビングサプライ

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29 アクロポリス東京 電話 お客様相談センター 0120-3121-11